
ILUMINACIÓN LED

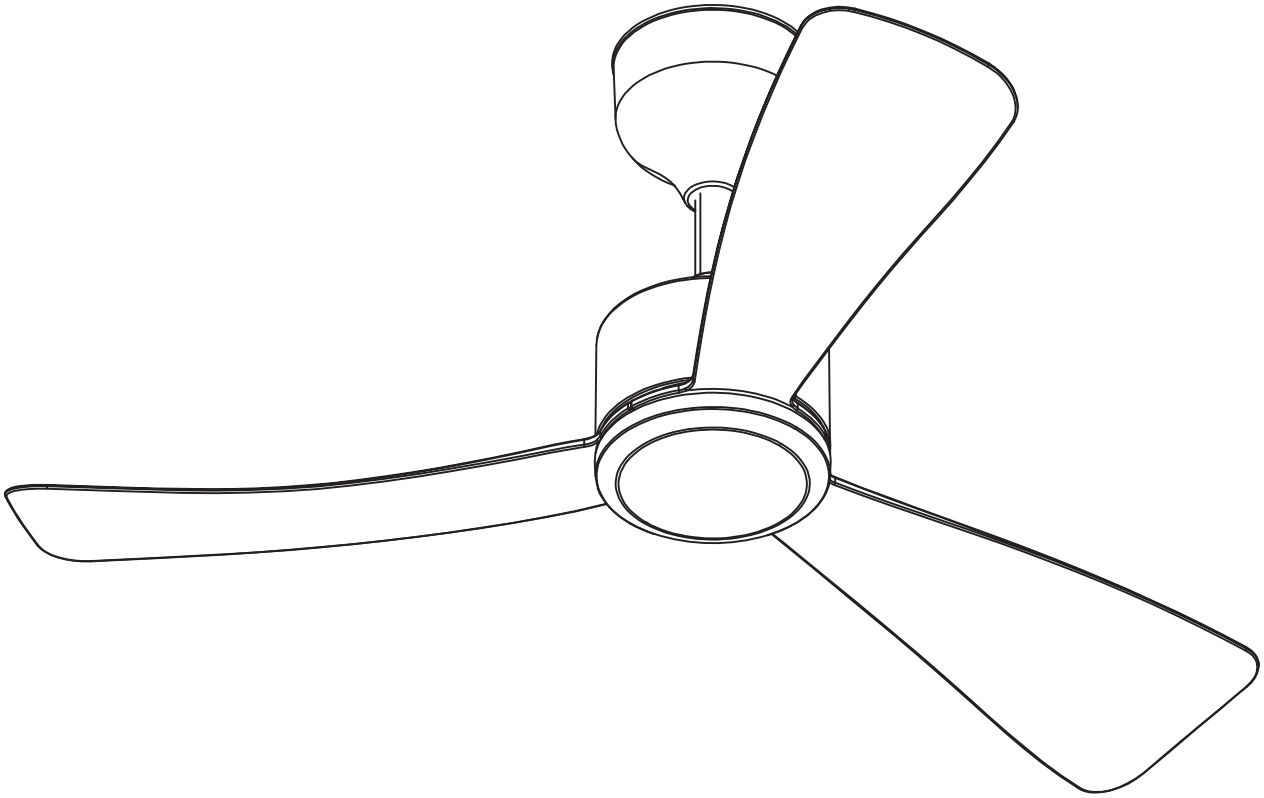

AVE-302

GUÍA DE INSTALACIÓN

Precauciones y advertencias

• Lea atentamente todo este manual y guarde estas instrucciones antes de comenzar la instalación.

• Para reducir el riesgo de lesiones personales, fije el ventilador directamente a la estructura de soporte del edificio de acuerdo con estas instrucciones y utilice únicamente los herrajes suministrados.

• Para evitar posibles descargas eléctricas, antes de instalar el ventilador, desconecte la alimentación apagando los disyuntores de la caja de tomacorriente y del interruptor de pared asociado. Si no puede bloquear los disyuntores en la posición de apagado, fije de forma segura un dispositivo de advertencia visible, como una etiqueta, al panel de servicio.








• Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos nacionales y locales y con la norma ANSI/NFPA 70. Si no está familiarizado con el cableado, utilice un electricista calificado.

• Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble el sistema de fijación de la mezcla al instalar, equilibrar o limpiar el ventilador. Nunca inserte objetos extraños entre las aspas giratorias del ventilador.

• Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños al motor, no utilice un control de velocidad de estado sólido con este ventilador.


Piezas

Abra el embalaje con cuidado. Retire los artículos del poliestireno para evitar dañar el acabado. Compruebe que todas las piezas estén incluidas en el inventario de piezas.

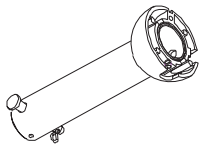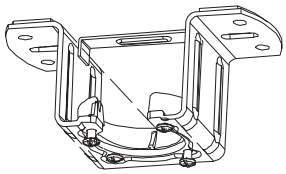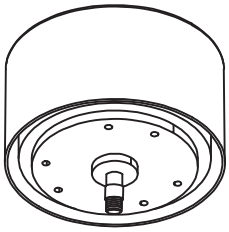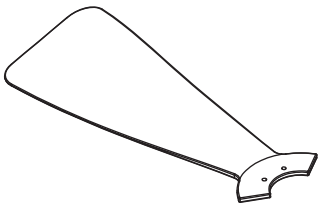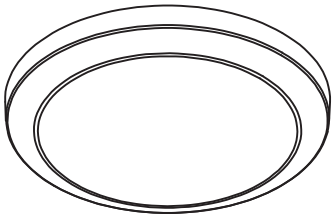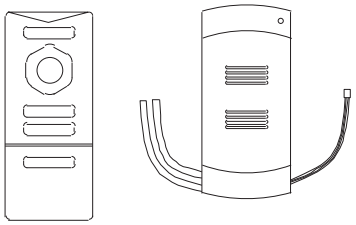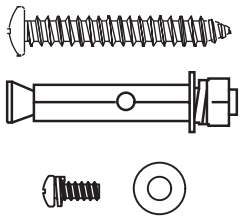		
Toldo	*Varilla bajante y bola colgante*	*Soporte colgante*
		
Cubierta decorativa	*Motor*	*Aspa*
		
Pantalla de lámpara	*Control remoto*	*Paquete de tornillos*

Preparación para instalción


Para evitar lesiones y daños personales, asegúrese de que la ubicación de instalación permita una distancia de 2,3 m entre las aspas y el suelo y de 76 cm entre las aspas y cualquier pared u obstáculo.
Asegúrese de que la caja de tomacorriente esté firmemente fijada a la estructura del edificio y pueda soportar todo el peso del ventilador.

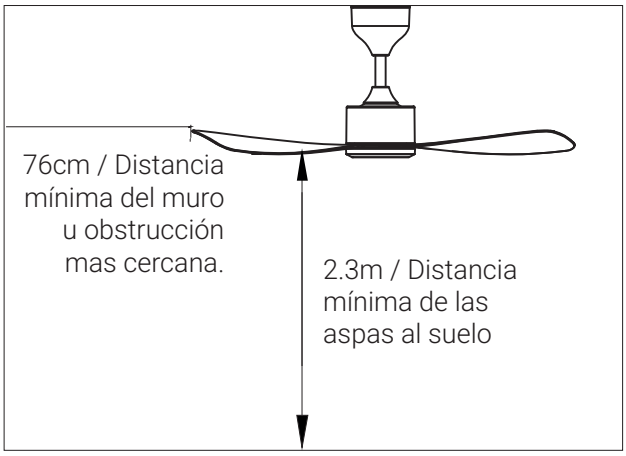


Preparación para el lugar de instalación

Instalación con varilla: Este ventilador se puede instalar con una varilla en un techo normal o abovedado. La longitud de suspensión se puede extender con una varilla más larga.

La instalación requiere las siguientes herramientas: destornillador, destornillador de punta plana, alicates ajustables o llave inglesa, escalera de tijera, cortador de alambre y cinta aislante.

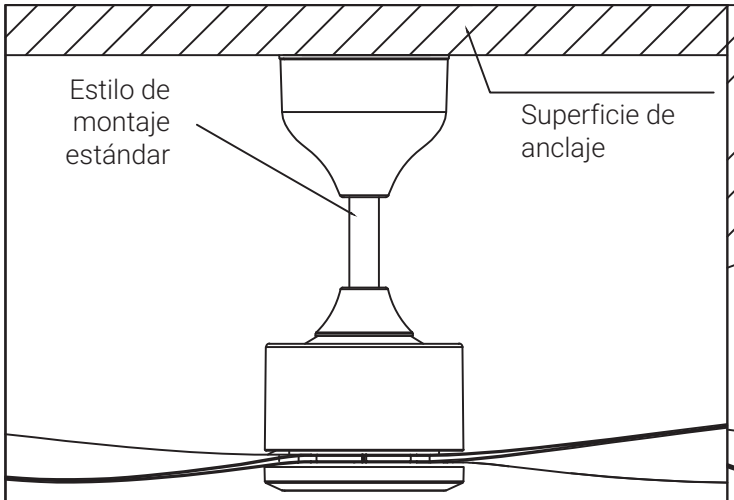



Mode anclaje estándar.

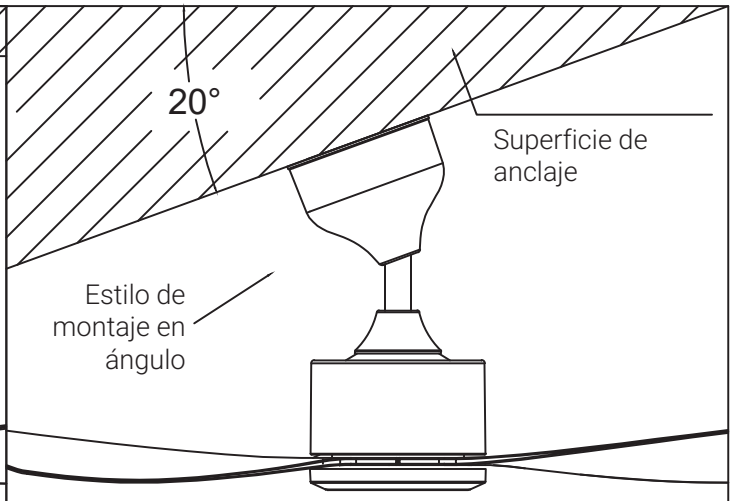

Mode de anclaje en ángulo recomendado para techos de boveda


Instalación del soporte colgante

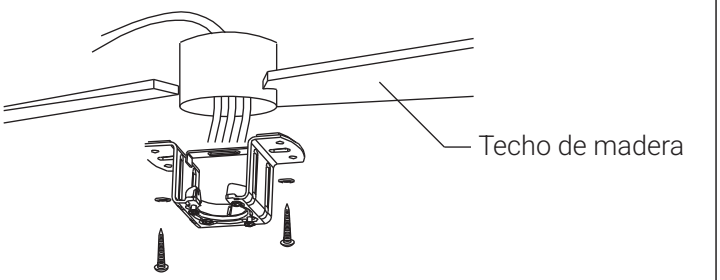

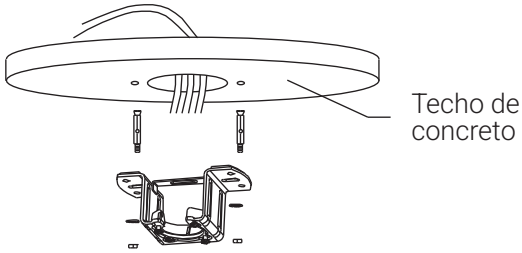

Perfore orificios de 8mm en el techo de hormigón e inserte el perno. Alinee el soporte con los orificios y apriételos con la tuerca.

Ensamblaje y montaje del ventilador

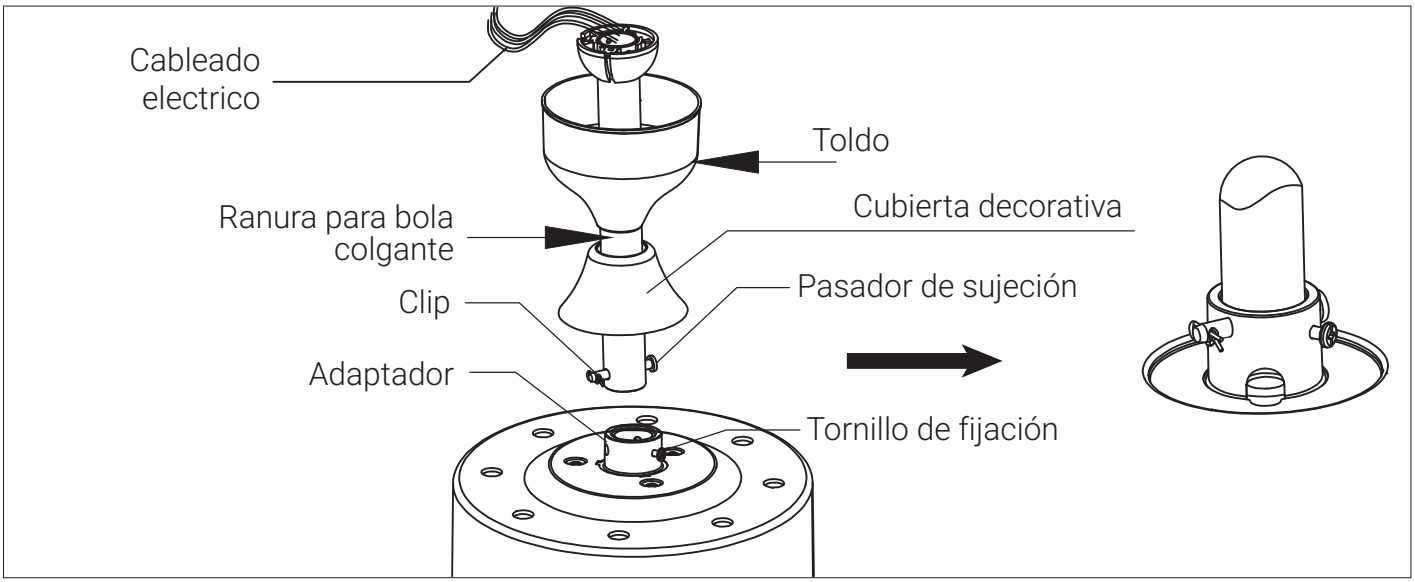

Si desea extender la longitud de suspensión de su ventilador, debe retirar la bola de suspensión de la varilla de 15 cm (6 pulgadas) para usarla con una varilla extendida (incluida). (Si desea usar la varilla de 15 cm, consulte las instrucciones a continuación).


Para retirar la bola colgante, afloje el tornillo de fijación de la bola y retire el pasador y el clip. Baje la bola colgante y retire el pasador de tope. Deslice la bola colgante fuera de la varilla original A y deslícela hacia abajo por la varilla más larga B (tenga en cuenta que la parte superior de la varilla tiene un orificio para el tornillo de fijación; úselo para ajustarlo). Inserte el pasador de tope en la parte superior de la varilla extendida y levante la bola colgante. Asegúrese de que el pasador de tope esté alineado con las ranuras en el interior de la bola colgante y apriete firmemente el tornillo de fijación.

Consejo: Para preparar el paso de cables eléctricos a través de la varilla, aplique un pequeño trozo de cinta aisladora en los extremos de los cables eléctricos: esto mantendrá los cables juntos al pasarlos a través de la varilla.

Afloje los tornillos de fijación y la tuerca de la horquilla en la parte superior de la carcasa del motor. Retire el pasador y el clip de la varilla (si aún no lo ha hecho). Deslice la varilla a través de la cubierta.


Pase los cables eléctricos a través de la varilla bajante y retire el exceso de cable del extremo superior de la varilla bajante.
Coloque la varilla en la horquilla de la carcasa del motor e inserte el pasador y el clip que retiró previamente. Apriete firmemente los tornillos y la tuerca de la horquilla. Baje la cubierta a la carcasa del motor.

Conección del control remoto

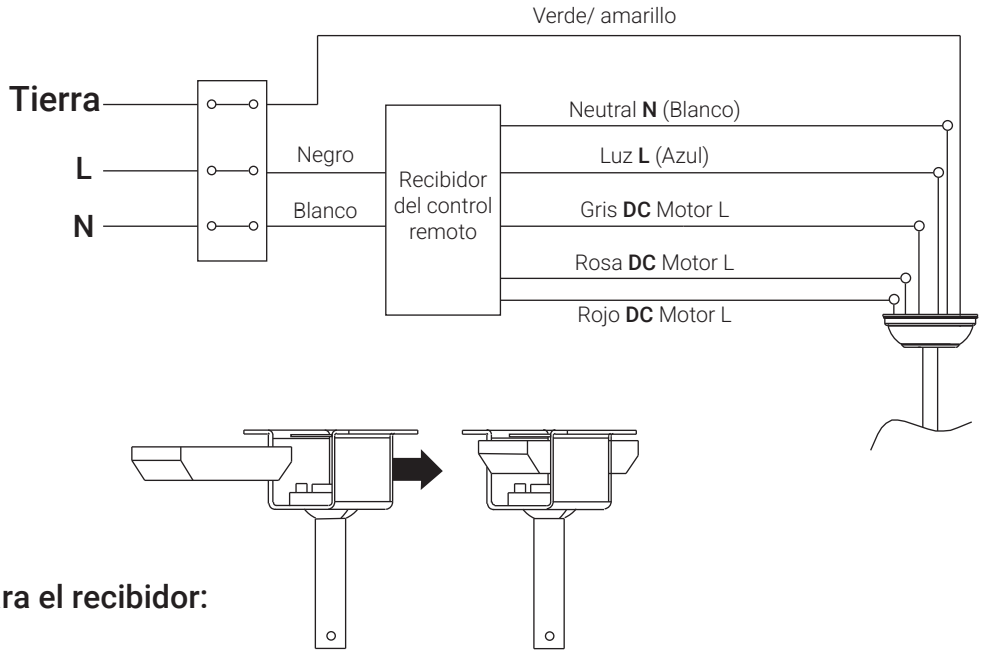

Lugar para el recibidor:


Ensamblaje de cubierta decorativa

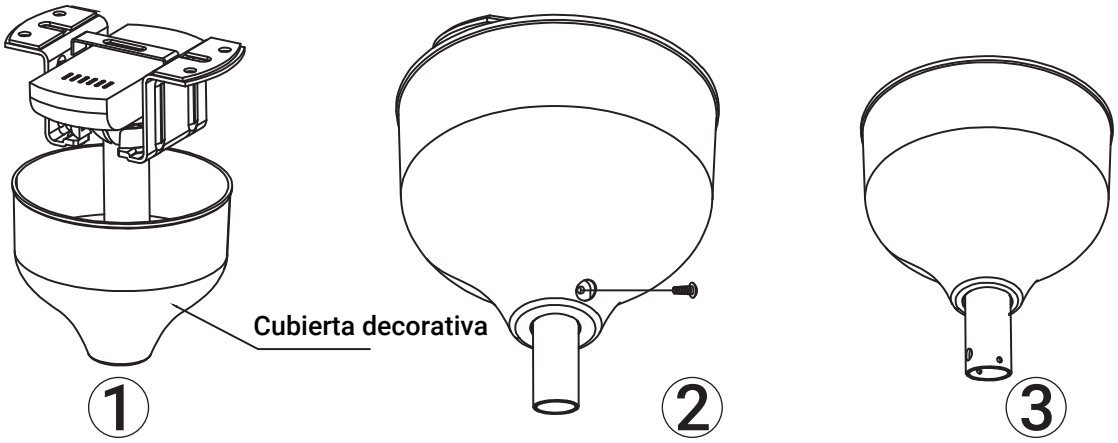

Suba la cubierta hasta el soporte de suspensión, alineando los tornillos aflojados con los orificios ranurados de la cubierta. Gire la cubierta para bloquearla. Vuelva a insertar los tornillos y ajústelos con un destornillador. Con el soporte de suspensión fijado a la caja de salida y capaz de soportar el ventilador, ya está listo para colgarlo. Sujete el ventilador firmemente con las dos manos. Deslice la varilla a través de la abertura del soporte de suspensión y deje que la bola de suspensión descanse sobre él. Gire la ranura de la bola de suspensión hasta que se alinee con la pestaña del soporte.


Consejo: Solicite ayuda a otra persona para sujetar la escalera de tijera y levantar el ventilador una vez que esté en la escalera.


Ensamble de aspas

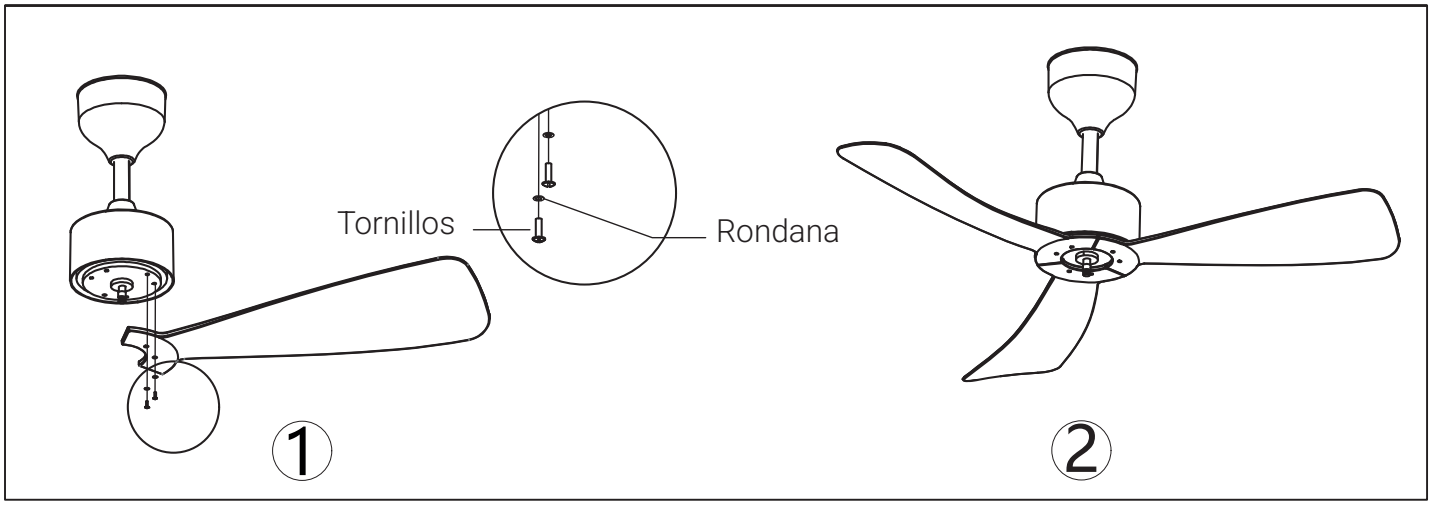

Ahorro de tiempo: Las arandelas para los tornillos de las aspas se pueden colocar en cada tornillo antes de instalarlas.
Alinee los orificios de las aspas con los orificios para los tornillos del motor y apriete todos los tornillos una vez que todas las aspas estén instaladas. Antes de fijar los tornillos permanentemente, repita el procedimiento con los brazos de las aspas restantes.
Nota: Apriete los tornillos de las aspas dos veces.

Ensamblaje de pantalla de lámpara

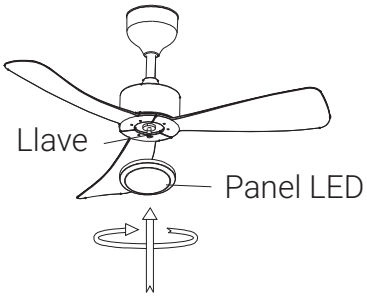

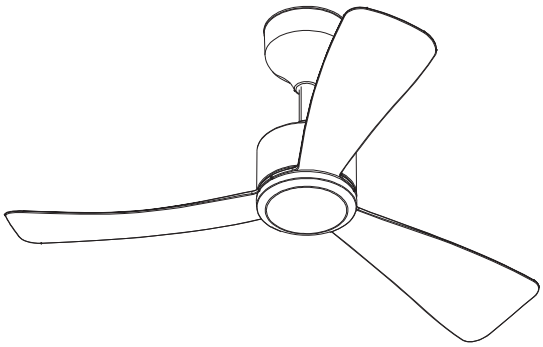

Alinee el panel de luz con la banda de rodadura del motor y ajústelo en sentido horario.