GUÍA DE INSTALACIÓN DE PÁNELES SOBREPONER
PRODUCTOS: ADO


1. Desactivar la pastilla de energía del establecimiento.




2. Identificar cables del driver para la conexión: Línea y Neutro.
3. Quitar la cubierta de cada uno de los cables: Línea y Neutro.



4. Instalar la base del pánel en el área asignada.



5. Hacer la conexión al voltaje indicado del driver cuidadosamente cable por cable hacia tu línea asignada y proteger con cable thermofit o cinta volcanizada para evitar el contacto entre sí mismos y no generar un corto circuito y/o cause un daño a tu salud.
6. Una vez teniendo la conexión colocar el pánel y atornillarlo en los orificios laterales.

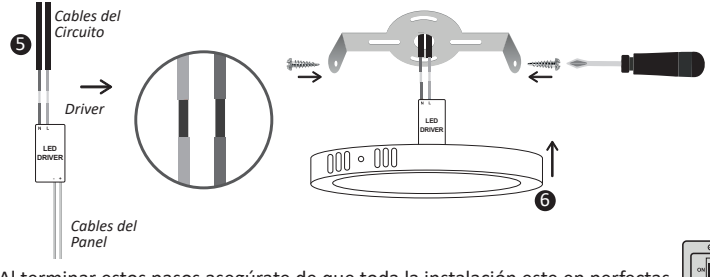

7. Al terminar estos pasos asegúrate de que toda la instalación este en perfectas condiciones para activar la pastilla energía.



PRECAUCIONES

a) Revise que el voltaje de energía sea constante, las variaciones pueden provocar daño permanente en el producto.

b) Evite la instalación en circuitos eléctricos que suministran energía a equipos de mayor capacidad como motores eléctricos, aires acondicionados, maquinaria pesada, etc.